




ZX100 - Haut-parleur portatif

Mode d'emploi

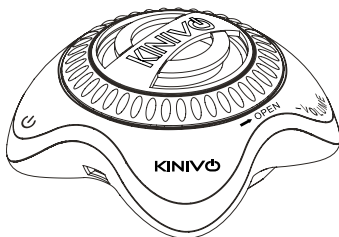

© 2012 Kinivo LLC. Tous droits réservés.

Kinivo est une marque déposée de Kinivo LLC. La marque Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG. Tous les autres noms de marques sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs. Ce manuel ne peut être copié sur aucun support sans le consentement écrit de Kinivo LLC.

Support Kinivo sur ce produit

En ligne : <http://support.kinivo.com>

Courriel : support@kinivo.com

Table des matières

● Kinivo ZX100 Haut-parleur portatif	3
● Consignes de sécurité importantes	3
● Vue d'ensemble du haut-parleur	4
● Contenu de l'emballage	4
● Caractéristiques	4
● Fonctionnement.....	5
1. Mettre l'appareil sous/hors tension	5
2. Réglage du volume	5
3. Lecture de musique	6
4. Déploiement et fermeture du résonateur	7
5. Port auxiliaire entrées-sorties	8
6. Recharger le haut-parleur ZX100	8
7. Relier plusieurs haut-parleurs	9
8. Indication LED	9
9. Fonctions des boutons	10
● Dépannage & FAQ	10
● Spécifications techniques.....	11
● Garantie	12
● Support en ligne / Contactez-nous	13

Kinivo ZX100 Haut-parleur portable

Lire toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement avant d'utiliser le haut-parleur.

Consignes de sécurité importantes


1. N'exposez pas le haut-parleur à des liquides ou à des zones de forte humidité.
2. N'utilisez pas de produits abrasifs pour nettoyer l'extérieur du haut-parleur afin de ne pas endommager l'appareil. Débranchez et éteignez l'appareil avant de le nettoyer.
3. N'exposez pas le haut-parleur à des températures extrêmement basses ou élevées.
4. Gardez l'appareil à l'abri des rayons du soleil.
5. N'essayez pas d'ouvrir ou de modifier le haut-parleur en aucune façon.
6. Rangez le haut-parleur dans un endroit frais et sec.
7. Le haut-parleur ZX100 contient une pile au lithium-ion. Les piles au lithium-ion sont inflammables et peuvent provoquer un incendie si elles sont mal utilisées ou défectueuses.
8. Jetez toujours l'emballage et l'appareil en conformité avec les réglementations locales et d'une manière responsable.

Avertissement




Ce dispositif contient une pile au lithium-ion. Les piles au lithium-ion sont inflammables et peuvent provoquer un incendie si elles sont mal utilisées ou défectueuses. Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

Vue d'ensemble du haut-parleur

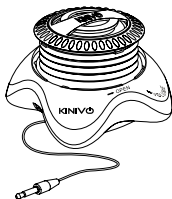

Résonateur déployé

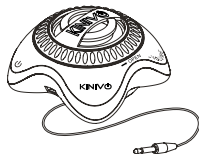

Résonateur fermé

Contenu de l'emballage

- Haut-parleur portatif ZX100
- Mode d'emploi
- Micro-câble de recharge USB avec câble audio plus long.
- Housse de transport

Caractéristiques


- Résonateur à déploiement conçu pour donner le meilleur rendement des basses fréquences

- Compatibilité: tous les iPods, iPhones, lecteurs mp3, lecteurs CD, ordinateurs portables avec prise audio 3,5 mm
- Son riche à 360 degrés
- Taille compacte ultra-portable avec batterie rechargeable interne de longue durée
- Connectez plusieurs haut-parleurs en série pour un son maximal

Fonctionnement

1. Mettre l'appareil sous/hors tension

Appuyez et maintenez la **bande de couleur ondulée**  sous le symbole d'alimentation pendant 4 ou 5 secondes pour activer ou désactiver le haut-parleur. Le voyant LED bleu s'allume lorsque le haut-parleur est sous tension.

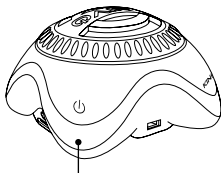

Appuyez ici pour allumer / éteindre


2. Réglage du volume

Appuyez et maintenez la **bande de couleur ondulée** sous les **boutons VOL +** ou **VOL -** pour augmenter ou diminuer le volume.


Appuyez et maintenez les boutons pour régler le volume rapidement. Par défaut, le volume du haut-parleur est à 50%.

3. Lecture de musique

Le haut-parleur ZX100 est doté d'un câble audio 3,5 mm dans le bas de l'appareil pour se connecter à des périphériques audio.

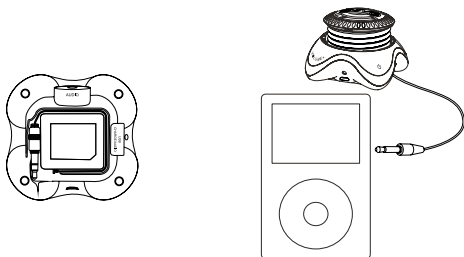

Si une connexion plus longue est nécessaire, le câble de recharge a une connexion audio 3.5 mm additionnelle.

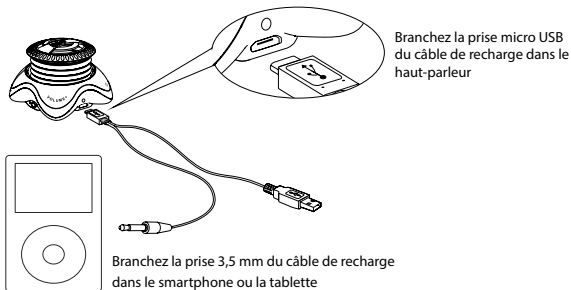


4. Déploiement et fermeture du résonateur

Pour ouvrir	
	1. Tenez le haut-parleur fermement par la base avec le résonateur sur le dessus.
	2. Tourner le résonateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
	3. Le résonateur se déploiera automatiquement.
Pour fermer	
	4. Tenir le haut-parleur fermement par la base et appuyez sur le résonateur vers la base du haut-parleur.
	5. Tourner le résonateur dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fermer.


5. Port auxiliaire entrées-sorties

Le ZX100 possède un port 3,5 mm pour l'entrée et la sortie audio. Le port peut être utilisé pour connecter un câble 3,5 mm à un périphérique d'entrée ou il peut se connecter à un autre haut-parleur. (Voir Relier plusieurs haut-parleurs).

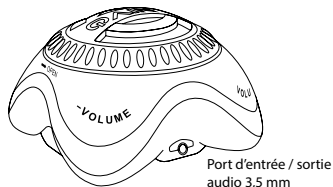

6. Recharger le haut-parleur ZX100


Pour recharger le haut-parleur ZX100, connectez le câble micro USB au ZX100 et branchez le haut-parleur à une source d'alimentation USB. Les sources d'alimentation USB comprennent les ordinateurs, ordinateurs portables, concentrateurs USB, adaptateurs secteur USB, et les chargeurs de voiture USB.

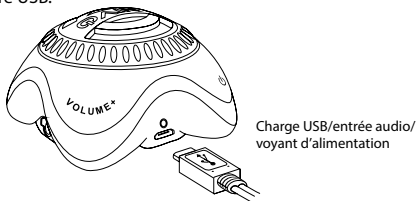

Lorsque le ZX100 est en charge, le voyant rouge s'allume. Lorsque la pile est entièrement chargée, la lumière tourne au bleu. Le processus de chargement peut prendre de 2 à 3 heures pour recharger la pile complètement.

7. Relier plusieurs haut-parleurs

Le ZX100 peut être relié en chaîne à de multiples ZX100 ou à d'autres haut-parleurs. Il suffit de connecter le câble audio de 3,5 mm du haut-parleur supplémentaire dans la prise 3,5 mm sur le ZX100.

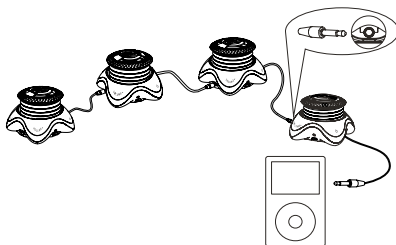

8. Indication LED

État	Indicateur LED
Éteint	Hors tension
Sous tension	Bleu fixe
Chargement de la pile	Rouge fixe

9. Fonctions des boutons

Fonction	Fonctionnement
Mettre l'appareil sous/hors tension	Appuyez et  maintenez la bande de couleur ondulée sous le symbole d'alimentation pendant 4 à 5 secondes
Augmenter le volume	Appuyez et maintenez la bande de couleur ondulée sous le symbole VOL+
Diminuer le volume	Appuyez et maintenez la bande de couleur ondulée sous le symbole VOL-

Dépannage & FAQ

1. Câble de recharge perdu ou endommagé

Si vous avez perdu ou endommagé le câble USB inclus, vous pouvez utiliser un micro-câble USB standard ou un chargeur de micro-USB pour charger le haut-parleur ZX100.

2. Le haut-parleur ne se met pas sous tension

Veuillez vérifier les éléments suivants:

- Le haut-parleur est-il entièrement chargé?

- Appuyez sur la bande de couleur ondulée sous l'icône d'alimentation (au lieu de directement sur le logo d'alimentation). Reportez-vous à la section "Mettre l'appareil sous/hors tension".

3. À l'aide! Je suis incapable d'utiliser le haut-parleur. Que dois-je faire?

Veuillez consulter la section dépannage. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez contacter le Support Kinivo par courriel à support@kinivo.com ou par chat en direct à <http://support.kinivo.com>

Spécifications techniques

Dimensions	68.5 mm x 68.5 mm x 42 mm 40 mm (diamètre)
Poids net	94 g
Entrée	360 mV (G/D)
Puissance de sortie	3 W
RSB	70dB
Plage de fréquence	280 Hz ~ 16 kHz
Tension de charge	5 V

Température de fonctionnement	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Temps de lecture	6 heures
Temps de charge	2 heures

Garantie

Garantie matérielle limitée de 1 an.

Kinivo garantit par la présente au client enregistré que ce produit est en bon état de marche et exempt de défauts matériels ou de fabrication selon les conditions normales d'utilisation, pour une durée de 1 an après la date d'achat. Le produit a été testé pour répondre aux normes de qualité les plus élevées dans chaque catégorie de test. Dans le cas peu probable où le produit s'avère défectueux, Kinivo réparera ou remplacera le produit gratuitement. Si un remplacement est nécessaire, et si Kinivo ne produit plus le même article, Kinivo se réserve le droit de remplacer le produit par un produit de remplacement de même taille et qualité, adapté à l'utilisation prévue.

Cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement du produit mentionné seulement, est non transférable et ne s'applique pas aux produits endommagés par une mauvaise utilisation, catastrophes naturelles ou toutes autres circonstances hors du contrôle de Kinivo. La garantie ne couvre pas ni ne prévoit le remboursement ou le paiement des dommages directs ou indirects résultant de la violation de la garantie

limitée décrite ci-dessus. Sauf pour la garantie limitée décrite ci-dessus, nous n'offrons aucune autre garantie expresse ou implicite, ni autre que la garantie expressément limitée indiquée dans ce document, nous déclinons toute garantie, y compris, sans limitation, toute garantie de qualité marchande ou leur adéquation à un usage particulier.

Si votre produit ne fonctionne pas ou vous avez des questions, veuillez contacter le support Kinivo avant de retourner le produit.

Support en ligne / Contactez-nous

Rendez-vous visite à support.kinivo.com ou www.kinivo.com pour obtenir des informations de support, des téléchargements et des modes d'emploi. Vous pouvez également nous joindre par courriel ou chat en direct (détails ci-dessous).

support Kinivo du produit

Courrier électronique: support@kinivo.com

Chat en direct: <http://support.kinivo.com>

KINIVO®

1 Garantie matérielle
limitée d'un an

Support Kinivo du produit

En ligne : <http://support.kinivo.com>

Courriel : support@kinivo.com

Fabriqué en Chine

FC ♻️ CE RoHS 
